


## 起動時 日時設定方法のご案内

正確な温度データを記録して頂くため、下記取扱説明書「製品起動」のあと、1~12の手順で日時設定を行って頂きます。

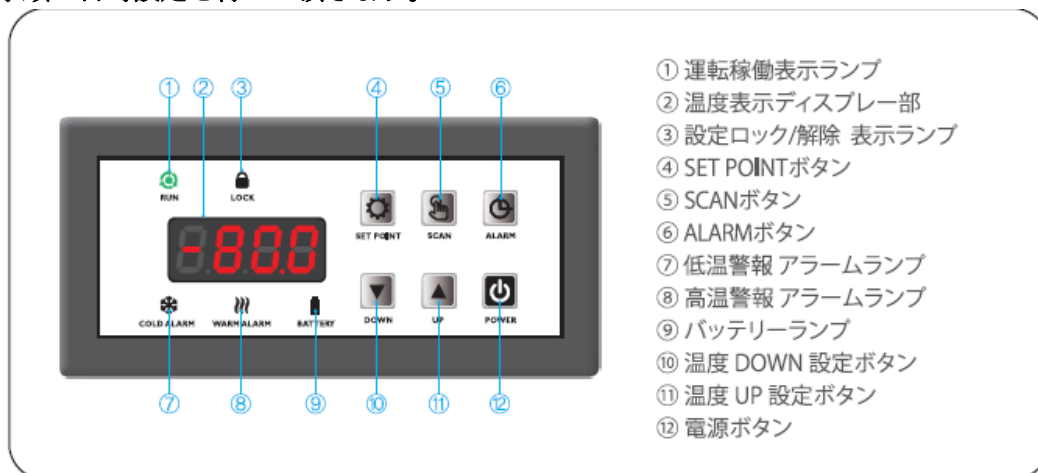

### 製品起動

- ① 電源プラグをコンセントに挿しこむ。  
この時、③設定ロック/解除表示ランプが点灯する。
- ② ④SET POINTボタンと⑤SCANボタンを数秒間同時押しする。
- ③ ③設定ロック/解除表示ランプが消灯するので、⑫電源ボタンを押すと電源が入る。  
※電源を切る際にも同じ操作を実施します。  
※バッテリースイッチも合わせてON/OFF操作をしてください。(Page9)

1. SET POINT と SCAN を同時に長押ししてロック解除。
2. SET POINT を 3 秒押す。
3. Lo が表示され、その後すぐに低温警報設定値が表示されます。
4. SCAN を 1 回押すと Lt が表示され、その後すぐに低温警報遅延タイマー設定値（工場出荷時 0 分）が表示されます。
5. さらに SCAN を 1 回押すと Hi が表示され、その後すぐに高温警報設定値が表示されます。
6. さらに SCAN を 1 回押すと Ht が表示され、高温警報遅延タイマー設定値（工場出荷時 0 分）が表示されます。
7. さらに SCAN を 1 回押すと a が表示され、その後すぐに年が表示されます。ずれていたら上下ボタンで修正してください。
8. さらに SCAN を 1 回押すと b が表示され、その後すぐに月が表示されます。(以下 7.同様)
9. さらに SCAN を 1 回押すと c が表示され、その後すぐに日が表示されます。(以下 7.同様)
10. さらに SCAN を 1 回押すと d が表示され、その後すぐに時が表示されます。(以下 7.同様)
11. さらに SCAN を 1 回押すと E が表示され、その後すぐに分が表示されます。(以下 7.同様)
12. しばらく時間を置くと自動でロックがかかり、設定完了です。

※下記温度設定の変更はしないでいただきますようお願いします。

UD-80W74NF 設定温度：-80℃ 低温警報：-90℃ 高温警報：-60℃

ECVD-24W70 設定温度：-20℃ 低温警報：-25℃ 高温警報：-15℃

※日時修正後、30 分経過してから温度データを USB に取り込むことが可能です。

お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。